

1:2透氣 粉光泥



RUENTEX 泰固美特耐
泥作建材專家

■ 適用範圍 打底後之牆面，夾板模之牆面。

攪拌水量	10kg粉+1.9~2.0公升水 / 3kg粉+0.6公升水；用水量為19%~20% (重量比)
可作面積	10kg(包)可作2~3m ² / 3kg(包)可作0.6~0.9m ² ；施作厚度2~3mm
有效時間	攪拌後於料桶內約1小時，材料如接續使用，應再攪拌後使用。

*上表為參考值，實際用量以現場施工為準

■ 產品特性

- 產品為水泥系之牆面整平及修飾面層專用砂漿。
- 添加高分子聚合物，具有施工容易及快速，完成面細緻，不易產生裂紋、雞爪紋等。



10kg

3kg

細緻 · 不易裂 · 防潮
FINISH GRAY RENDER



線上DM




潤泰精材_泰固美特耐



■ 1:2 透氣粉光泥 / 施工程序、工具、注意事項

清潔 濕潤

1. 清潔打底表面鬆散的顆粒，避免雜質影響黏結度，若有積塵、油污及鬆動底層亦須事先清除。

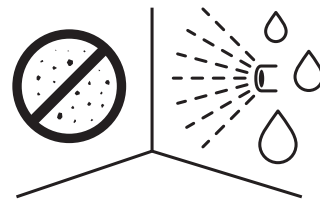


工具：鐵鏟刀、加壓噴霧器/灑水瓶/海綿

注意：施作前均勻噴灑水，潤濕打底面至面乾內飽和狀態。

黏結

2. 先塗抹黏結層砂漿(或膠泥)於打底材面。

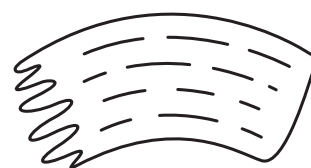


工具：細齒鏟刀

注意：可購買膠泥作為黏結層

拌和 粉光

3. 將產品加清水充分攪拌至均勻後即可塗抹於黏結層上。(第一道粉光)

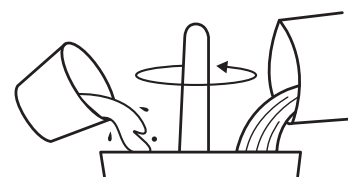


拌和工具：水桶、料理秤、攪拌棒/手持/電動攪拌機

拌和注意：用水量可視氣候調整

粉光工具：土捧+鐵鏟刀(粉光泥施工)、軟板鏟刀(整平)

粉光 壓光

4. 待表面略呈乾燥狀態後，再行一次鏟平粉光，需視氣候狀況而定，氣溫越低，空氣越潮濕，時間將往後延。(壓光)

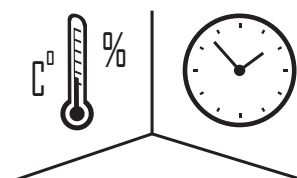

工具：土捧、鐵鏟刀(粉光泥施工)、軟板鏟刀(整平)

注意：略收水後軟板鏟刀粉光(壓光)

 潤泰精密材料 **RUENTEX MATERIALS**

總公司：台北市八德路二段308號10樓

TEL：(02)8161-9989 FAX：(02) 8161-9922

生產地：台灣 Made in Taiwan

網址：www.rtm.com.tw