

1:3 防水泥

 **RT·MIX**
RUENTEX 泰固美特耐

泥作建材專家

■ **適用範圍** 混凝土牆、紅磚牆之牆面打底工程。
亦可作磚牆砌磚砂漿，用量：40kg/m² - 1/2B磚牆。
(即厚度11cm磚牆，1/2B為紅磚短邊)

攪拌水量	20kg粉+3~3.8公升水 / 10kg粉+1.5~1.9公升水 / 3kg粉+0.5~0.6公升水 用水量為15%~19% (重量比)
可作面積	20kg(包)可作0.6m ² / 10kg(包)可作0.3m ² / 3kg(包)可作0.09m ² ；施作厚度2公分
有效時間	攪拌後於料桶內約1小時，材料如接續使用，應再攪拌後使用。

*上表為參考值，實際用量以現場施工為準

■ 產品特性

- 為防水型水泥系打底材，吸水率≤5% (CNS 3763-24小時)。
- 具有施工順滑、耐久性佳、品質穩定之特性。
- 自動化精選砂石級配，材料填充堆積飽實，組織緻密。
- 添加高分子聚合物，增加施工性及附著力。

耐久 · 緻密 · 穩定
WATERPROOF RENDER



線上DM




潤泰精材_泰固美特耐



■ 1:3 防水泥 / 施工程序、工具、注意事項

清潔 濕潤

1. RC牆、磚牆素面須清潔濕潤，避免雜質影響黏結度。(空心敲除)

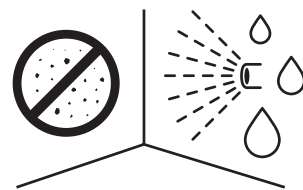


工具：毛刷/吸塵器/掃把、敲除工具、加壓噴霧器/灑水瓶/海綿

注意：磚牆需更多水量潤濕，底部不須使用黏結膠泥

加水 拌和

2. 將打底材加入清水，充分攪拌均勻後即可使用。(可用電動攪拌機)

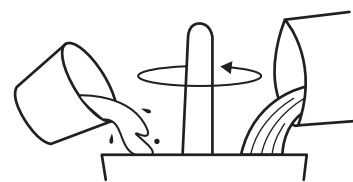


工具：水桶、料理秤、攪拌棒/手持/電動攪拌機

注意：15%冬天~19%夏天，用水量視個人施工手感

塗抹 整平

3. 塗抹黏結層砂漿(或膠泥)於混凝土牆面，再將打底材塗抹於黏結層砂漿(或膠泥)上，若牆面為紅磚，直接塗抹於牆面即可。

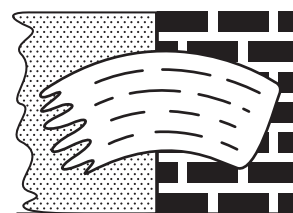


工具：細齒鏟刀、土捧、鐵鏟刀、2呎壓尺

細齒鏟刀：上黏結膠泥 / 土捧、鐵鏟刀：打底施工 / 壓尺：略收水後刮平

靜置 補厚

4. 補厚時，應等底層凝固後(約一天)，再塗抹第二層；施作厚度不可大於20mm，若大於20mm則須分次施作。

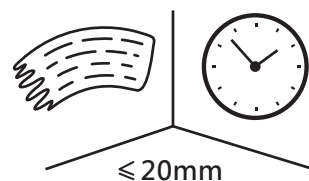

工具：細齒鏟刀、土捧、鐵鏟刀、2呎壓尺

注意：需分層施工，預防重力垂流空心

 潤泰精密材料 **RUENTEX MATERIALS**

總公司：台北市八德路二段308號10樓 TEL：(02)8161-9989 FAX：(02) 8161-9922
生產地：台灣 Made in Taiwan 網址：www.rtm.com.tw