

防霉 填縫泥



RUENTEX 泰固美特耐
泥作建材專家

■ 適用範圍 細縫、拋光石英磚專用填縫劑，適合磁磚縫寬 < 2mm。

攪拌水量	500g粉+140~150ml 水；用水量為28%~30% (重量比)
可作面積	500g(罐)可作2.5~3.5m ² (視磁磚型式、縫寬而定)
有效時間	攪拌後於料桶內約30分鐘，材料如接續使用，應再攪拌後使用。

*上表為參考值，實際用量以現場施工為準

■ 產品特性

- 本產品為浴廁、廚房專用水泥系磁磚細縫填縫材料。
- 添加奈米級防霉劑，具抗污效果，並有效防止霉菌滋生。
- 嚴謹配比設計生產，使用純氧化鐵色料（黑色款），穩定紮實不褪色。



細縫專用 · 抗汙 · 不褪色
NANO TILE GROUT



線上DM

500g



潤泰精材_泰固美特耐




■ 防霉填縫泥 / 施工程序、工具、注意事項

清潔

1. 建議磁磚黏貼48小時後，方進行填縫施工。
先將磁磚溝縫中的異物清除並清洗乾淨，不可附著油污或粉塵，以免影響附著度。

工具：毛刷

注意：使用前建議先小區域施作，俟確定填縫顏色無誤後，再行大面積施工。


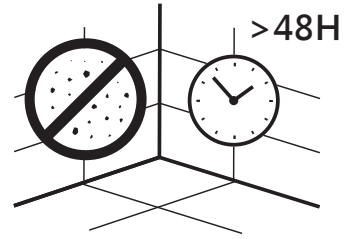


拌和填縫

2. 先加水150ml，再倒入粉料後，徹底攪拌均勻，再用橡皮鏟刀或抹刀將填縫劑填入縫中，並且確實填壓，切勿漏填或填壓不實，避免空心。

工具：攪拌工具、橡皮鏟刀

注意：拌和後，需靜置些許時間，攪拌材料視乾溼狀態，適量添加水或粉料，以容易施工為原則。

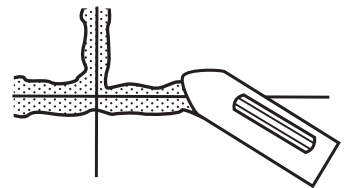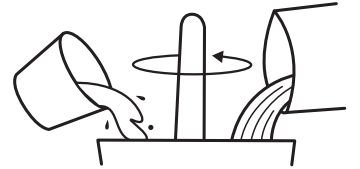


清潔

3. 於15~30分鐘後(視天候溫度乾濕情況而定)以微濕海綿清潔磁磚表面。填縫泥初凝後再用乾布將磁磚表面擦亮。

工具：乳酪海綿、乾布

注意：材料略乾後，以擰乾海棉擦拭(垂直擦拭，非擦拭磚縫)，過多水分會影響填縫膠泥，導致顏色不均、表面多孔隙弱化。

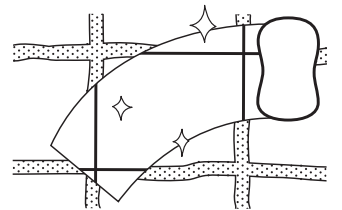

注意事項

養護：施工環境溫度高時，應縮小面積施作；溫度低時，養護時間應延長。

施工：勿於雨中、雨後或環境潮濕的狀況下進行填縫施工，並避免施工後48小時內淋到水；過多拌和及清潔水量，易造成填縫劑強度不足、粉化及顏色不均等現象。

防護：酸洗磁磚易造成填縫劑色調差異及強度不足、粉化，應避免之；若必須，則請使用稀酸，建議酸洗後，以清水徹底洗淨，並使用滲透型潑水防護劑進行塗刷，以保護磁磚填縫劑。

 潤泰精密材料 **RUENTEX MATERIALS**

總公司：台北市八德路二段308號10樓
生產地：台灣 Made in Taiwan

TEL：(02)8161-9989 FAX：(02) 8161-9922
網址：www.rtm.com.tw