

Q彈磁磚黏著 超級膠泥



RUENTEX 泰固美特耐
泥作建材專家

■ **Q彈膠泥 適用範圍** 拋光石英磚、山型磚、重型磚等各類磁磚於打底材及輕隔間板牆面黏著。(磁磚小於30cm²/片)

■ **超級膠泥 適用範圍** 各類磁磚於打底材及輕隔間板牆面，高附著力需求黏著。(磁磚大於30cm²/片)

攪拌水量	Q彈膠泥	500g粉+130~150ml水，用水量為26%~30% (重量比)
	超級膠泥	10kg粉+2.4~2.8公升水 / 3kg粉+720~840ml水 / 500g粉+120~140ml水 用水量為24%~28% (重量比)
可作面積	10kg(包)可作2.4~4m ² / 3kg(包)可作0.72~1.2m ² / 500g(罐)可作0.12~0.2m ² 施作厚度2mm	
有效時間	攪拌後於料桶內約30分鐘，材料如接續使用，應再攪拌後使用。	

*上表為參考值，實際用量以現場施工為準

■ 產品特性

- 本產品為略具彈性之水泥系磁磚黏貼材料。
- 添加高分子聚合物，具些微變形能力，磁磚黏貼後不垂流、不剝落。
- 工作時間充足、耐候性佳、品質穩定。
- 完美配比設計，漿體飽滿滑順，施工容易快速。
- 獨家配方調製，磁磚黏著力強。



質穩 · 耐候 · 黏著強
TILE FIX SERIES



線上DM

f 潤泰精材_泰固美特耐


■ 磁磚黏著 Q彈膠泥、超級膠泥 / 施工程序、工具、注意事項

清潔 濕潤

1. 底材需徹底清潔，避免雜質影響黏結度；若有積塵、油污及鬆動底層，需先清除。

工具：毛刷/吸塵器、加壓噴霧器/灑水瓶/海綿

注意：乾燥狀況下應先潤濕後施作。

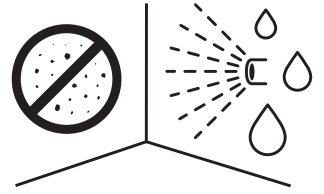


拌和 塗抹

2. 將本材料與水混合充分攪拌均勻，再以齒型鏟刀將材料塗抹至所需厚度。
(膠泥塗抹痕方向，與磁磚背溝呈相互垂直向，附著效果更佳。)

拌和工具：水桶、料理秤、攪拌棒/手持/電動攪拌機

塗抹工具：土捧、3mm齒鏟刀

注意：冬天24/26%~夏天28/30%(超級/Q彈)，視天候增減水量。拌合後，需靜置些許時間，攪拌材料視乾溼狀態，適量添加水或粉料，以貼上磁磚不垂流為原則。

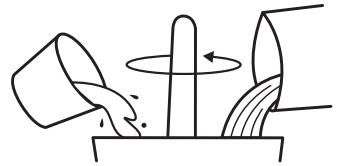


貼磚

3. 施微壓力將磁磚壓入，使磁磚背溝充滿 Q彈/超級膠泥，並以橡皮槌輕敲固定。

工具：橡皮膠槌


注意：磁磚背面可塗膠泥增加附著力。

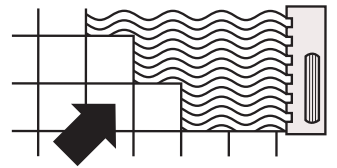

調整

4. 鋪貼後以直尺調整磁磚位置即可。

工具：2呎壓尺

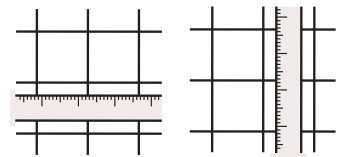

 潤泰精密材料 **RUENTEX MATERIALS**

總公司：台北市八德路二段308號10樓 TEL：(02)8161-9989 FAX：(02) 8161-9922
生產地：台灣 Made in Taiwan 網址：www.rtm.com.tw