

防水·耐候 彈性泥



RUENTEX

RT·MIX

泰固美特耐

泥作建材專家

■ **適用範圍** 適用於浴廁、窗框周邊、冷接縫處及花台內壁。

攪拌水量	不須再加水；但每次使用前，須再攪拌均勻
可作面積	3L(桶)可作3m ²
有效時間	如有第二次塗抹，材料需先妥善封蓋密封，避免材料與空氣接觸，產生乾燥硬化現象。

*上表為參考值，實際用量以現場施工為準

■ 產品特性

- 高品質乳膠、無甲醛、無氨味彈性泥。
- 曲折不水解，優良防水特性。
- 施工容易，與素面接著堅實不膨脹。



3L

不水解·無甲醛·堅實·不膨脹
WATERPROOF & ELASTIC CEMENT



線上DM



潤泰精材_泰固美特耐




■ 彈性泥 / 施工程序、工具、注意事項

清潔 濕潤

1. 基材素面需清潔潤濕，避免雜質影響黏結度。

工具：吸塵器/毛刷、鋼刷、鑿子、研磨機

注意：表面青苔、起砂等需先處理，以確保施作品質。

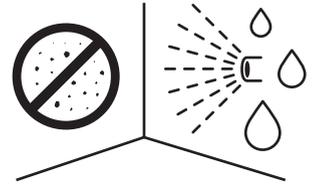

表面 塗刷

2. 將彈性泥以滾輪或毛刷進行底塗，4小時後再行第二次塗刷(每次塗刷不宜過厚)。


工具：滾輪刷、攪拌棒/電動攪拌機

注意：1. 每次使用前，應再次攪拌均勻。

2. 建議施作於結構面

3. 每次塗刷不宜過厚，以堆疊方式一層層施工(乾燥間隔至少4小時)

4. 視需求可增加第三次塗刷，但不宜過厚。

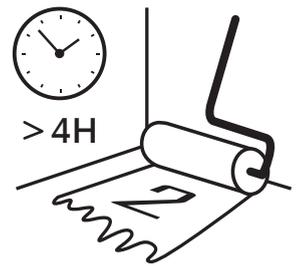

結構 加強

3. 若施作於轉角處，建議於底塗與二次塗刷間，鋪貼玻璃纖維網或不織布，以減少裂紋產生。

工具：滾輪刷、玻璃纖維網/不織布

注意：1. 玻纖網或不織布施工，須服貼於結構面。

2. 彈性泥施工完成後，表面需覆蓋面飾材料，不宜當作完成面使用。



 潤泰精密材料 RUENTEX MATERIALS

總公司：台北市八德路二段308號10樓

TEL：(02)8161-9989 FAX：(02) 8161-9922

生產地：台灣 Made in Taiwan

網址：www.rtm.com.tw